



Ați cumpărat **Oglinda pentru machiaj 8438E de la BaByliss**. Vă mulțumim! Pentru informații detaliate despre avantajele produsului, instrucțiuni de folosire și sfaturi de la experți, consultați site-ul nostru web: [www.babyliss.com](http://www.babyliss.com).

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.

#### CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- 1. Diametru: 20,5 cm**
- 2. 1 față normală 1față care mărește 8X**
- 3. Iluminare cu halogen (2 X 20W) cu 3 nuanțe:**
  - Iluminare caldă: simulează iluminarea un neon
  - Iluminare caldă: simulează iluminarea clasică, pentru interioare
  - Iluminare neutră: simulează lumina zilei
- 4. Cadru pivotant pentru înclinarea oglinzii după voie**
- 5. Bază antiderapantă**
- 6. Întrerupător 0 - 3 nuanțe**

#### UTILIZARE

- Rotiți oglinda pentru a utiliza fața normală sau partea care mărește de 8 ori.
- Băgați aparatul în priză. Întoarceți întrerupătorul înspre dreapta, pentru a aprinde becul. Selectați poziția dorită: lumină caldă, rece sau neutră.
- După utilizare, închideți întotdeauna aparatul. Înainte de a o depozita, lăsați oglinda să se răcească la temperatură ambientă.

#### ÎNȚREȚINERE

Dacă este necesar să curățați oglinda, scoateți cablul din priză și ștergeți exteriorul aparatului cu o cârpă ușor umedă. Curățați suprafața reflectorizantă cu o soluție pentru curățat geamurile. Nu aprindeți oglinda decât după ce s-a uscat complet.

#### ÎNLOCUIREA BECULUI

Important: închideți întotdeauna aparatul, lăsați-l să se răcească și scoateți-l din priză înainte de a înlocui becurile. Această oglindă BaByliss este prevăzută cu becuri de 20W. Nu folosiți becuri cu o putere mai mare de 20W.

1. Alezați cadrul conform imaginii (Fig.1). Deșurubați și scoateți șuruburile de pe părțile laterale ale cadrului.
2. Ridicați cu grijă partea superioară.
3. Deșurubați becul uzat și înlocuiți-l cu cel nou (fig.2). Această oglindă funcționează cu 2 becuri: unul colorat și unul incolor. Asigurați-vă că fiecare bec este plasat la locul lui. Dacă stați cu fața la întrerupătorul oglinzii, becul colorat trebuie să fie în stânga, iar becul incolor, la dreapta.
4. Puneți la loc partea superioară la cadru, aliniind orificiile la cele de pe partea inferioară. Dacă orificiile nu se aliniază, rotiți cadrul cu 180°.
5. Introduceți cele 2 șuruburi în orificiile și înșurubați-le cu mâna.

#### INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

• **ATENȚIE:** săculețele de polietilenă în care este livrat produsul sau ambalajul său pot fi periculoase. Nu lăsați săculețele la îndemâna copiilor.

A nu se utiliza în leagăne, pătuțuri pentru copii, cărucioare sau țarcuri pentru copii. Pelicula subțire se poate lipi de nas și gură, împiedicând respirația. Un săculeț nu este o jucărie.

• **ATENȚIE:** a nu se utiliza deasupra ori în apropierea chiuvetelor, căzilor, cabinelor de duș sau altor recipiente ce conțin apă. Mențineți aparatul uscat.

• Dacă utilizați aparatul în baie, nu uitați să-l scoateți din priză după ce l-ați folosit. În fapt, proximitatea unei surse de apă poate fi periculoasă chiar și dacă aparatul este oprit. Pentru a asigura o protecție suplimentară, este recomandată instalarea unui dispozitiv cu curent diferențial rezidual (DDR), curentul nedepășind 30 mA, în circuitul electric ce alimentează baia. Cereți sfatul instalatorului dvs.

- Nu introduceți aparatul în apă sau în orice alt lichid.
- Nu utilizați aparatul dacă a căzut sau prezintă urme vizibile de deteriorare.
- Atâta timp cât aparatul este în priză sau pornit, nu îl lăsați nesupravegheat.
- Dacă apar probleme în cursul utilizării, scoateți-l imediat din priză.
- Asigurați-vă că oglinda nu se află într-o poziție în care riscă să reflecte lumina soarelui și să provoace altfel un incendiu.

• După fiecare utilizare și înainte de a-l curăța, scoateți aparatul din priză.

Nu lăsați aparatul conectat la adaptor mai mult de 24 ore..

• Este interzisă utilizarea aparatului de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse, ori de către persoane fără experiență sau cunoștințe, care nu au beneficiat, prin intermediul unei persoane responsabile de siguranța lor, de supraveghere sau instruire prealabilă privind utilizarea aparatului. Pentru a vă asigura că nu se joacă cu acest aparat, supravegheați copiii.

- Pentru a nu deteriora cablul, nu îl rulați în jurul aparatului și aveți grijă nu îl răsuciți sau pliați.
- Acest aparat respectă normele preconizate de directivele 04/108/CE (compatibilitate electromagnetă) și 06/95/CE (securitatea aparatelor electrocasnice).

#### ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE LA SFÂRȘITUL VIEȚII DE FUNCȚIONARE

În interesul tuturor și pentru a participa activ la efortul colectiv de protecție a mediului:

- Nu aruncați produsele împreună cu gunoiul menajer.
- Folosiți sistemele de colectare puse la dispoziție în țara dvs. Anumite materiale pot fi astfel reciclate sau valorizate.



Fig. 1

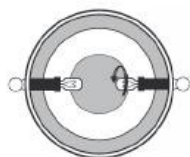


Fig. 2

#### Light setting 3 positions:



Warm lighting Neutral lighting Cold lighting