

Ref. 8480E



POINTED STONE  
FRAISE FINE



CALLUS REMOVER  
FRAISE CONIQUE



FILING DISC  
DISQUE LIME



BUFFING AND  
SMOOTHING DISCS  
DISQUES POLISSOIR  
ET BRILLANCE




FIG. 1

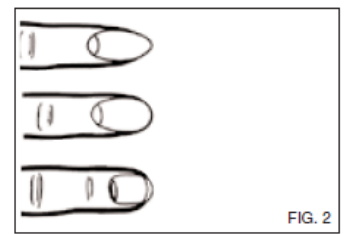
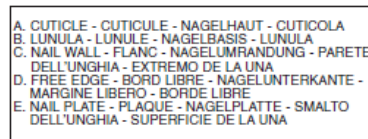


FIG. 2

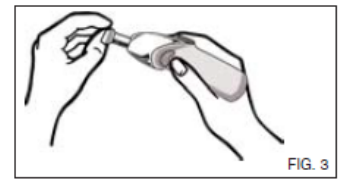


FIG. 3

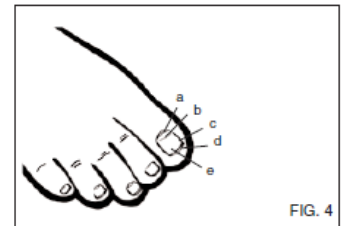


FIG. 4

### TRUSĂ PROFESIONALĂ DE MANICHIURĂ/PEDICHIURĂ

Trusa de manichiură/pedichiură de la BaByliss este un set complet de înfrumusețare a unghiilor, prin care obțineți rezultate profesionale. Poate fi folosită pentru unghii naturale sau artificiale. Se utilizează cu sau fără fir, are 2 viteze și 6 accesorii interșanjabile (1 pilă ascuțită și 1 pilă conică, 1 disc de pilire, 1 disc de șlefuire) și 1 disc de strălucire și un accesoriu pentru uscarea ojei).

Trusa conține și 4 instrumente profesionale (foarfece cu vârf rotund, unghieră pentru manichiură, unghieră pentru pedichiură și împingător de cuticule).

### INSTRUCȚIUNI

#### Încărcare

A se utiliza doar încărcătorul furnizat împreună cu aparatul. Comutați întrerupătorul pe poziția oprit (0). Introduceți conectorul încărcătorului în priză de la baza aparatului, respectând poziția nervurii. Conectați încărcătorul la priză electrică, după ce v-ați asigurat că este corect adaptată la tensiunea rețelei. O încărcare completă se obține în 16 ore. Pentru a asigura longevitatea bateriilor (în jur de 1000 reîncărcări), vă sfătuim să scoateți încărcătorul din priză după maximum 24 de ore.

#### Utilizarea în priză

Asigurați-vă că aparatul este în poziția „0”. Introduceți conectorul încărcătorului în priză de la baza aparatului, respectând poziția nervurii. Conectați încărcătorul la priză electrică. Așteptați un minut înainte de a porni aparatul.

**Important!** Nu utilizați mai mult de 20 minute încontinuu.

#### Montarea accesoriilor

(NB.: aparatul trebuie să fie oprit)

Pentru a monta un accesoriu pe aparat, introduceți vârful accesoriului în orificiul corespunzător de pe capul aparatului și împingeți ferm. Pentru a-l demonta, trebuie doar să trageți accesoriul de pe capul aparatului.

#### 1. MANICHIURĂ (vezi FIG. 1)

- Înmuiiați mâinile în apă caldă cu săpun, apoi ștergeți-le cu grijă.
- Dacă este necesar, folosiți unghiera pentru manichiură sau foarfece pentru a tăia unghiile în forma dorită.
- Utilizați capătul ascuțit al împingătorului pentru a curăța zona de sub marginea liberă (d).

#### Crearea formei (vezi FIG. 2, câteva forme clasice)

- Montați discul de pilire. Selectați viteza II și realizați mișcări rotative, apăsând foarte ușor unghia pe zone abrazivă.
- Finalizați cu viteza I, pentru a finisa conturul.
- Cu ajutorul părții rotunde a împingătorului, împingeți cuticulele (a) de pe unghie (e), având grijă să nu deteriorați flancul unghiei (c).

- Bătăturile pot fi atenuate cu ajutorul pilei ascuțite (1). La început, utilizați viteza I, pentru a determina mișcarea potrivită, apoi viteza II pentru a spori eficacitatea. Pielea dură de lângă flancul unghiei (c) poate fi eliminată cu ajutorul pilei ascuțite.

- Striațiile de pe unghie (e) pot fi eliminate cu ajutorul discului de șlefuire (4).

#### Șlefuire

Aplicați un strat subțire de cremă de șlefuire pe unghie, evitând zona cuticulei. Montați discul de șlefuire (4) și șlefuiți unghia la viteza I maximum 15 secunde.

#### 2. PEDICHIURĂ (vezi FIG. 4)

- Înmuiiați picioarele în apă caldă cu săpun timp de 5 minute, apoi ștergeți-le
- Separați degetele cu ajutorul discurilor de vată sau a separatoarelor din spumă.
- Dacă este necesar, folosiți unghiera pentru pedichiură pentru a tăia unghiile.

#### Crearea formei

- Scurtați unghiile cu ajutorul discului de pilire, la viteza II. Forma cea mai potrivită pentru marginea liberă (d) este în linie dreaptă.
- Dacă este necesar, finalizați cu viteza I pentru a finisa forma și conturul.
- Bătăturile sau colțurile pot fi tratate cu ajutorul pilei conice. Începeți cu un test la viteza I înaintea tratamentului propriu-zis la viteza II.
- Striațiile de pe unghie (c) pot fi eliminate cu ajutorul discului de șlefuire.

#### Șlefuire

Folosiți aceeași metodă ca pentru manichiură (vezi „Șlefuire”).

**Important!** Începeți întotdeauna cu viteza I și treceți ULTERIOR la viteza II dacă este necesar.

#### 3. ACCESORIUL PENTRU USCAREA OJEI

- Acest accesoriu permite uscarea rapidă a ojei.
- După ce ați aplicat oja, plasați aparatul (cu accesoriul de uscare) la o distanță de aproximativ 20 cm de unghie. Oja se usucă în câteva secunde.

## **BATERIILE Ni-Cd**

Conținutul bateriilor din nichel-cadmium. Pentru protejarea mediului, aceste baterii trebuie îndepărtate și eliminate corect atunci când aparatul nu mai funcționează. Pentru a scoate bateriile, în scopul eliminării acestora, urmați procedura de mai jos:

1. Mai întâi, scoateți aparatul din priză.
2. Deschideți cu grijă carcasa aparatului și scoateți bateriile cu ajutorul unui clește.
3. Pentru a proteja mediul, nu aruncați bateriile împreună cu gunoiul menajer. Pentru detalii suplimentare privind eliminarea materialelor și centrelor de tratare a deșeurilor, contactați unitățile de salubritate din regiunea dvs.

## **INDICAȚII DE SIGURANȚĂ**

- Contactul dintre aparat și zona tratată trebuie să fie întotdeauna ușor.
- A nu se utiliza în caz de răni sau leziuni.
- A nu se introduce în apă sau orice alt lichid. A nu se utiliza deasupra sau în apropierea căzii, chiuvetelor sau altor recipiente ce conțin apă.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Returnați aparatul la Centrul de reparare cel mai apropiat pentru inspecții, reglaje, reparații electrice sau mecanice.

Este interzisă repararea de către utilizator.

- Acest aparat respectă cerințele directivelor 89/336/C.E.E. (Compatibilitatea electromagnetică) și 73/23/C.E.E. (Securitatea aparatelor electro-casnice), modificate prin directiva 93/68/C.E.E. (Marcaj CE).

**• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, înlocuirea se va face firmă autorizată de producător sau de serviciul post-vânzare al producătorului.**